

Návod na použitie

Hydrant nadzemný Typy 8003,8004,8005,8855

Svetlosť nominálna: DN80, DN100 a DN150 PN=1MPa, 1,6MPa, pracovná teplota T=do70°C


Pred použitím armatúry si pozorne prečítajte katalogový list, ktorý je prílohou a tento návod na použitie.

1. Použitie, skladba a činnosť hydrantu

Hydrant nadzemný Typy 8003,8004,8005,8855 (8005 s podvojným uzatvorením)

je určený na zastavovanie prietoku média na hasenie požiaru (tj. studenej vody).

Montáž hydrantu ukazuje nasledujúci obrázok:

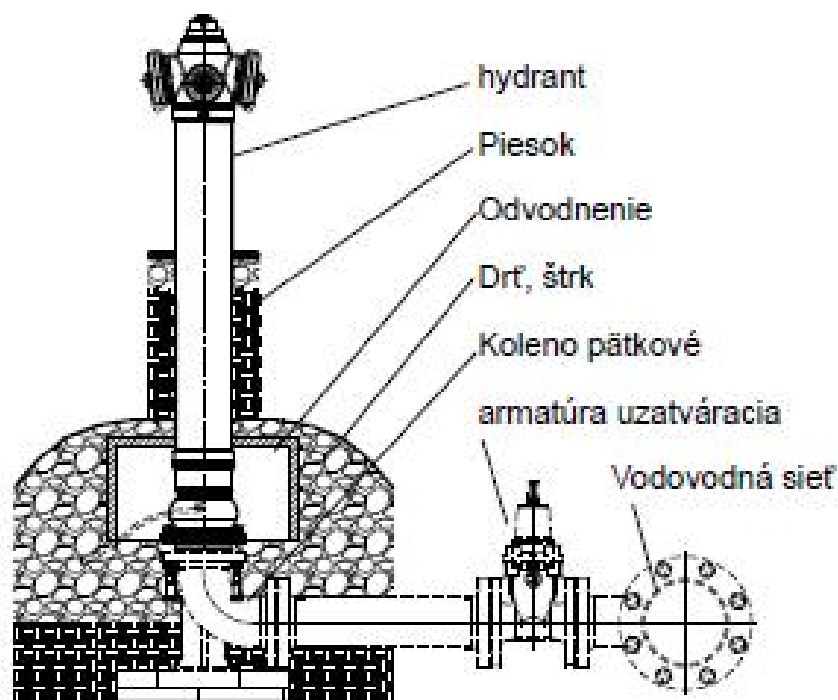

a. Skúšky hydrantov

Skúšky hydrantov sú prevádzané zhodne s platnými normami. Skúšky tesnosti sa robia na každej armatúre t.j. robia sa na 100% výrobkoch. Skúšaná je tiež vnútorná tesnosť telesa a tesnosť uzatvorenia na dosadacích plochách.

b. Montáž a demontáž hydrantov

Vyrobený a zmontovaný hydrant je pripravený na montáž do príslušnej inštalácie. Akékoľvek zásahy do armatúry spojené s demontážou elementov hydrantu môžu spôsobiť stratu jeho tesnosti.

c. Využitie hydrantov

Hydrant je potrebné využívať zhodne s možnosťami dotyčnej armatúry. Zásadne je nutné nechávať hydrant v polohe „otvorené“ pri uzatvorení klinovým posúvačom, ktorý je pred ním. Doporučuje sa jedenkrát v roku skontrolovať funkčnosť hydrantu.

d. Pozor!

Prekročenie hraničných parametrov činnosti hydrantu môže poškodiť hydrant.

Pre zabezpečenie správnej funkcie hydrantu je potrebné ho používať v pozícii celkového otvorenia (minimálne 3 obrátky v smere otvorenia)